



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KONFIGURACJI I OBSŁUGI KLIMATYZATOR PRZEZ WI-FI



INSTRUKCJA DOTYCZY KLIMATYZATORÓW
Z MODUŁEM WI-FI

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

1. Podłącz mobilny klimatyzator do źródła zasilania
2. Upewnij się, że klimatyzator jest podłączony do sieci bezprzewodowej Wi-Fi 2.4 GHz

UWAGA!

Urządzenie nie współpracuje z routerem działającym tylko i wyłącznie w technologii 5GHz. Jeśli Twój router działa obecnie w technologii 5GHz, sprawdź, czy ma możliwość łączności z Wi-Fi w technologii 2.4GHz, w celu sparowania urządzenia.

APLIKACJA „SMART LIFE-SMART LIVING” / „TUYA”

1. Aplikację można pobrać, wyszukując „Smart Life-SMART LIVING” lub „TUYA” w sklepach z aplikacjami mobilnymi: Appstore dla systemu iOS, Google Play dla systemu Android lub skanując kod QR ze strony tytułowej instrukcji.

REJESTRACJA / LOGOWANIE

Po otwarciu aplikacji „Smart Life-SMART LIVING” lub „TUYA” pojawi się następujący interfejs: strona polityki prywatności. Po przeczytaniu i wyrażeniu zgody wejdiesz na stronę rejestracji / logowania konta.

Polityka prywatności

Rozumiemy jak ważna jest Twoja prywatność. Aby w pełni pokazać jak zbieramy i używamy Twoich danych osobowych dokładnie zrewidowaliśmy naszą Politykę prywatności, aby były zgodna z najnowszymi aktami prawnymi i przepisami. Poprzez kliknięcie Zgadzam się, informujesz, że w pełni przeczytałeś/-aś i zrozumiałeś/-aś treść oraz, że akceptujesz warunki nowej Polityki prywatności. Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z Polityką prywatności. W razie pytań prosimy o kontakt z nami w dowolnej chwili.

[Polityka prywatności](#) and [Umowa o świadczeniu usług](#)

Brak zgody **Zgoda**

Zarejestruj się

Try now

Przejdź do strony polityki prywatności

Przejdź do strony rejestracji / logowania

Zarejestruj się

Poland >

E-mail


Otrzymaj kod weryfikacyjny

☒ Zgadzam się [Umowa o świadczeniu usług](#) i [Polityka prywatności](#)



Możesz zarejestrować swoje konto bezpośrednio w aplikacji lub zalogować się przez konto Google (system android oraz iOS) lub konto Apple (system iOS)

ZALOGUJ SIĘ NA ISTNIEJĄCE KONTO ABY DODAĆ NOWE URZĄDZENIE

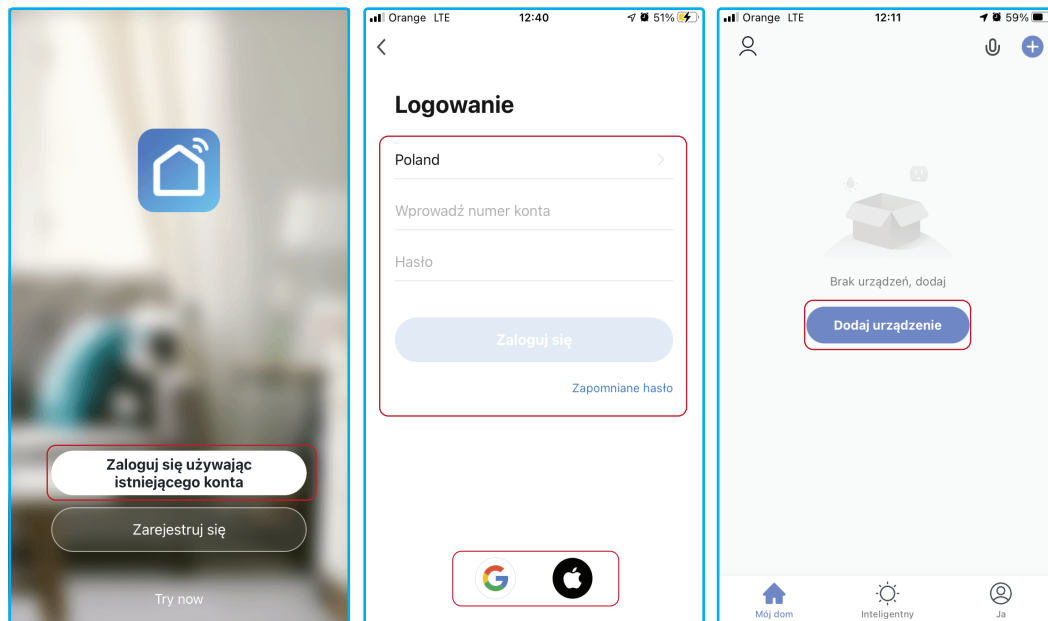

DODAWANIE URZĄDZENIA

1. Gdy klimatyzator przenośny jest wyłączony, przytrzymaj przycisk „SLEEP” przez około 3 sekundy, klimatyzator wyda jeden sygnał dźwiękowy oznaczający gotowość do podłączenia klimatyzatora przez aplikację.

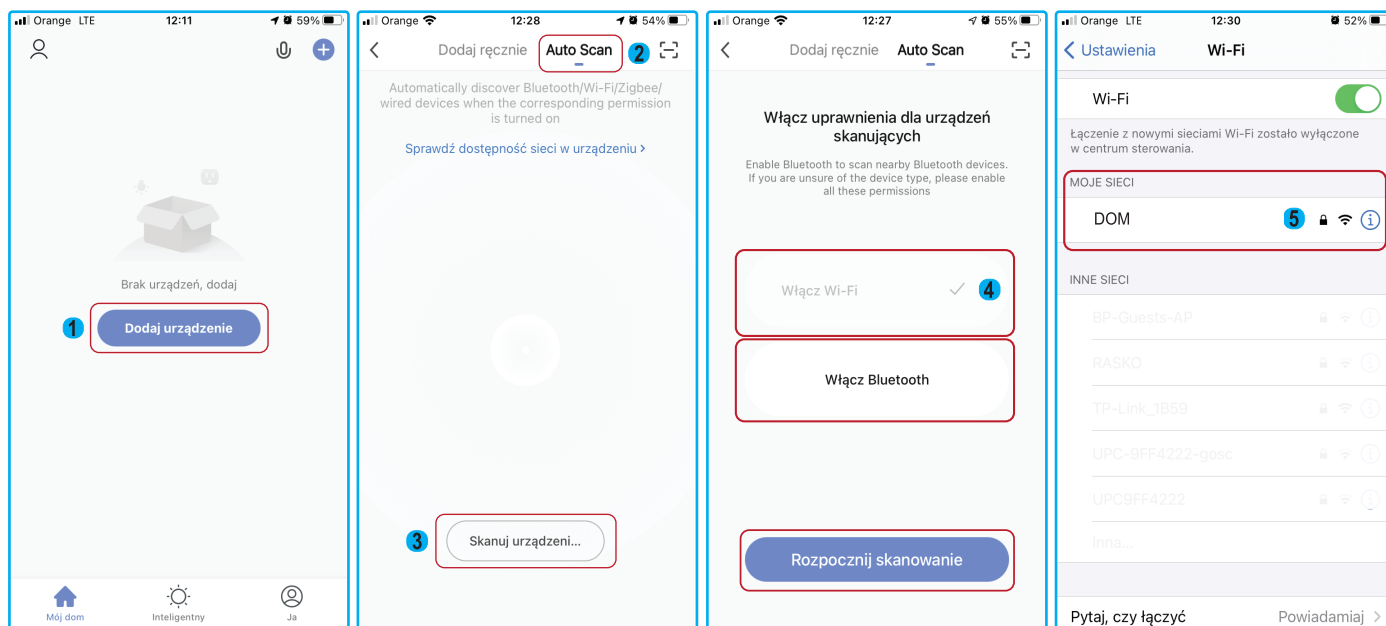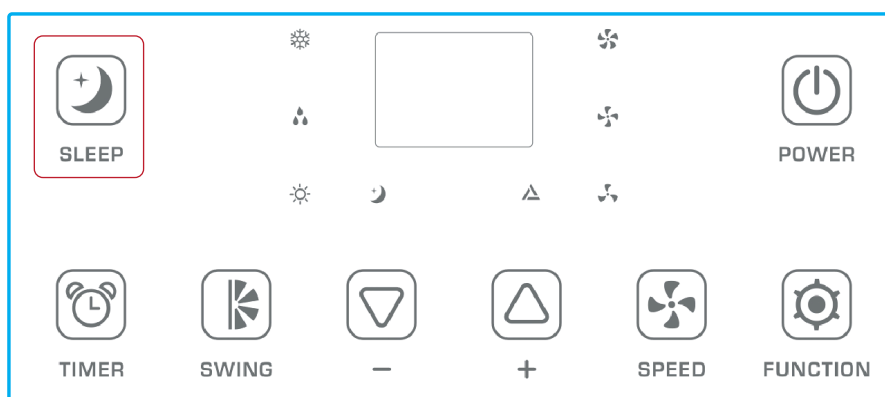


[1] Kliknij "dodaj urządzenie" aby rozpocząć konfigurację

[2] Wybierz "Auto Scan" aby uruchomić automatyczne skanowanie w poszukiwaniu nowych urządzeń


[3] Skanuj urządzenia w pobliżu

[4] Nadaj uprawnienia dla aplikacji aby mogła użyć sieci Wi-Fi oraz Bluetooth do wykrywania nowych urządzeń


[5] Podłącz telefon do wybranej sieci w której ma pracować również klimatyzator

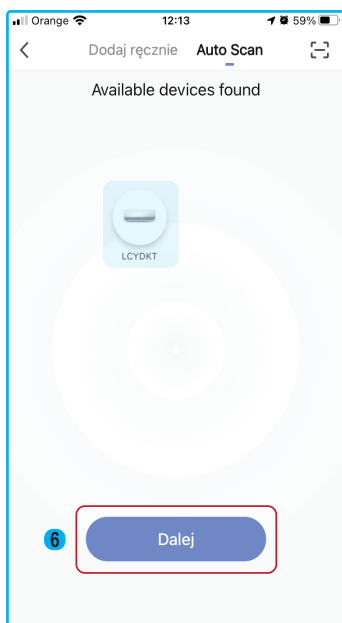


[6] Po odnalezieniu przez aplikację urządzenia, wybierz "dalej"

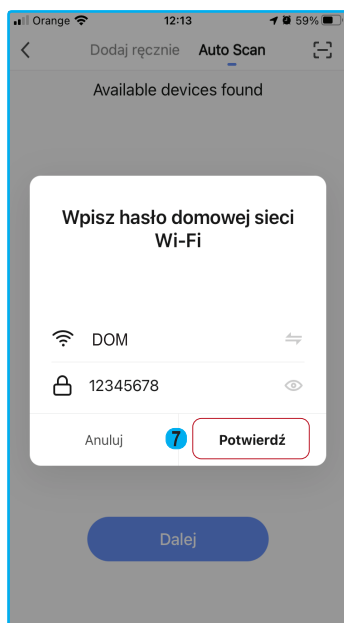


[7] W tym okienku należy podać nazwę i hasło do sieci WI-FI z którą połączy się klimatyzator

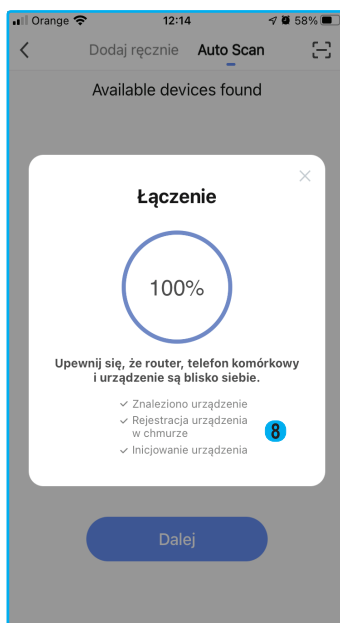

[8] Informacja o poprawnym połączeniu klimatyzatora z aplikacją

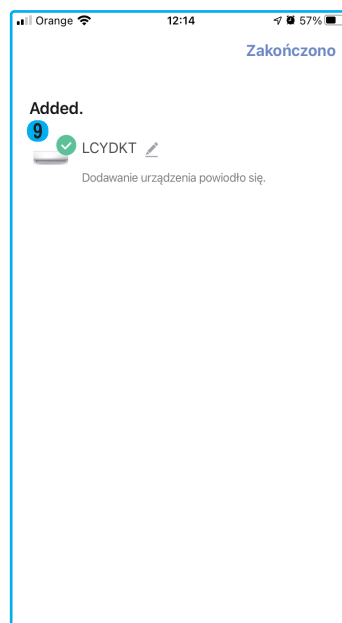

[9] Lista nowo dodanych urządzeń

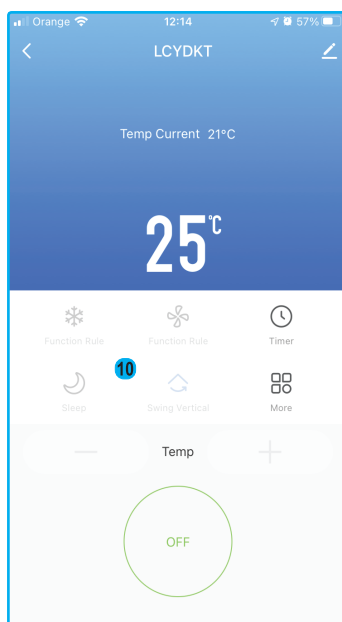

[10] Panel sterowania klimatyzatorem

STEROWANIE KLIMATYZATOREM PRZENOŚNYM

Orange 12:35 50%

LCYDKT

Temp Current 21°C

25°C

Function Rule

Function Rule

Timer

Mode

Cold ✓

Hot

dehumidify

Cancel

CHŁODZENIE

GRZANIE

OSUSZANIE

TRYBY PRACY

Orange 12:35 51%

LCYDKT

Temp Current 20°C

25°C

Function Rule

Function Rule

Timer

Sleep

Swing Vertical

More

Temp

—

+

ON

Aktualna temperatura w pomieszczeniu

FUNKCJA SLEEP

USTALANIE WYMAGANEJ TEMPERATURY

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

STRONA GŁÓWNA

FUNKCJA SWING

Orange 12:36 50%

Dodaj harmonogram Zapisz

09	33
10	34
11	35
12	36
13	37
14	38
15	39

Powtórz Tylko raz >

Uwaga >

Notification ☐

Switch ON >

Temp Set 17 >

Mode Cold >

Orange 12:36 50%

LCYDKT

Temp Current 21°C

25°C

Function Rule

Function Rule

Timer

Fan Speed Enum

Auto ✓

Low

Middle

High

Cancel

AUTO

NISKA

ŚREDNIA

WYSOKA

PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Dzięki tej funkcji możemy zautomatyzować włączanie lub wyłączenie klimatyzatora zgodnie z naszymi potrzebami.

Harmonogram pozwala określić w jakim dniu, o jakiej godzinie i z jakimi ustawieniami klimatyzator ma się włączyć lub wyłączyć. Może to być ustawienie jednorazowe lub cykliczne na każdy dzień tygodnia.

Wersja sprzętu: 2.0

Wersja oprogramowania: 3.22.1(20201208125217)

Częstotliwość transmisji: 2412-2472MHz

Moc transmisji: <20.0 dBm

Uproszczona deklaracja zgodności

FRAL POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że moduł WiFi znajdujący się na wyposażeniu klimatyzatora przenośnego model FSC19.2 SC WIFI jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE znajduje się na stronie www.fral.pl.

